


第一步：准备一个 U 盘，U 盘格式配置为 FAT32 格式。

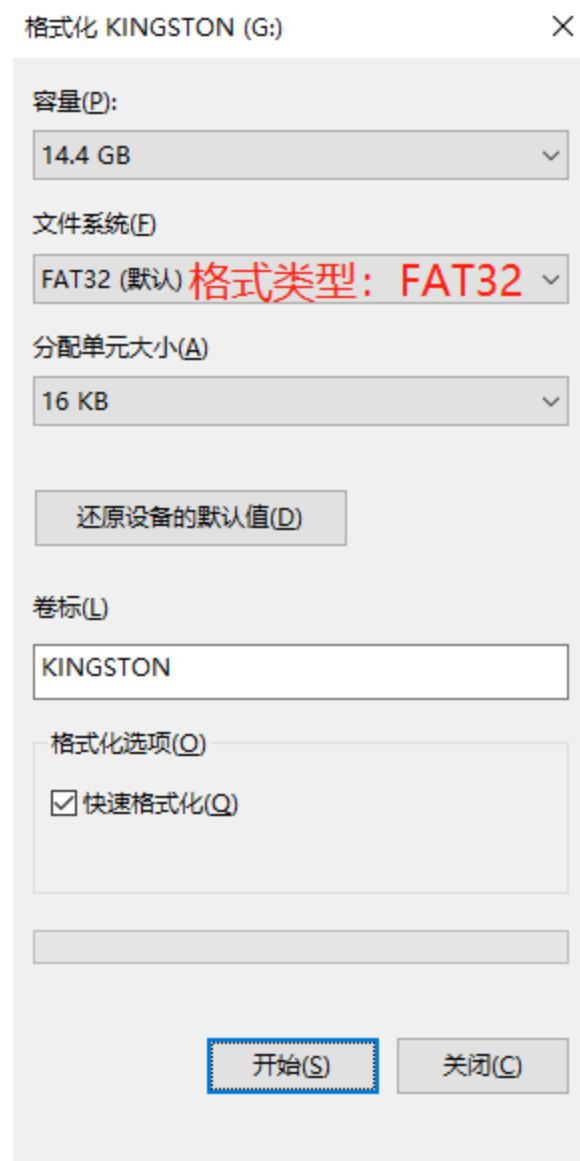

第二步：安装 U 盘，使用 Console 线连接电脑，进入命令行（账号/密码：admin）。



```
Press any key to continue
Username: admin
Password: *****
```

第三步：设备命令行，安装 USB 驱动（命令：USB install）

```
Switch# usb install
FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
USB flash drive install success.
```

第四步：设备拷贝到 U 盘

```
copy running-config usb://123 (“123”名称自定义) 运行配置
copy startup-config usb://123 (“123”名称自定义) 启动配置
```

提示：Save configuration Success 保存配置成功

```
Switch# copy running-config usb://123
Copying file. Please wait...
Copying Done
Save configuration success.
```

第五步：U 盘拷贝到设备

```
copy usb://123 (“123”名称自定义) running-config 运行配置(运行配置恢复会提示加载配置成功)
```

```
copy usb://123 (“123”名称自定义) startup-config 启动配置(启动配置恢复会重启设备)
```

提示：Load config success 加载配置成功

```
Switch# copy usb://123 running-config
Copying file. Please wait...
Copying Done, start loading to running-config, Please wait...
*Jan 01 2022 14:06:13: %PORT-5-LINK_DOWN: Interface VLAN2 link down
[2][da1] !rtkErr:
*** [RT_ERR] drivers/net/switch/rtk/da1/da1_phy.c:3107: In function 'da1_phy_portAutoNegoEnablePortmask_set'
Error Code: 0XF030
unknown rt error code f030
Port LAG1: Unspecified error(0XFFFE)
Loading finish.
Load config success.
```

第六步：设备设备命令行，退出 USB 驱动（命令：USB remove）

```
Switch# usb remove
USB flash drive remove success.
```

拷贝的配置文件会保存在 U 盘中。